
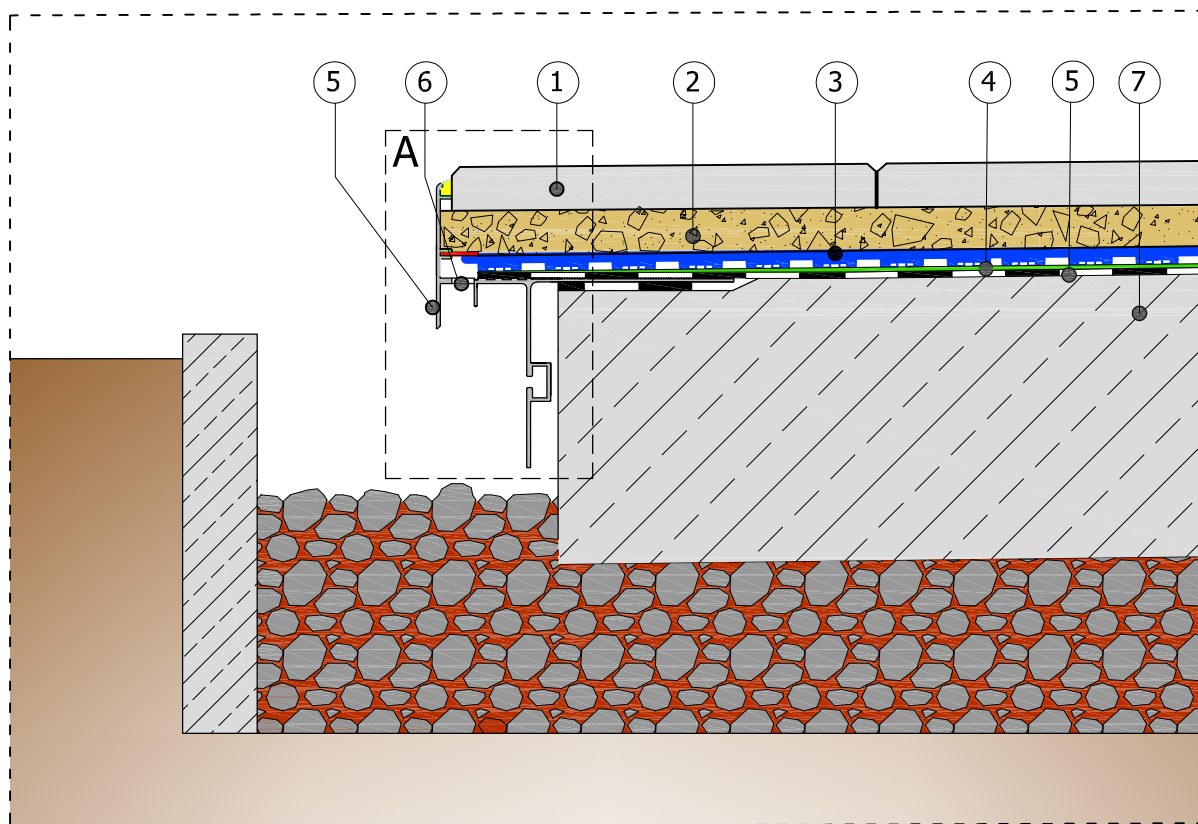


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO **K60** I MATY **T60**: TARAS NAZIEMNY,
Z NAWIERZCHNIĄ PŁYTEK KAMIENNYCH LUB BETONOWYCH (PODKŁAD Z KRUSZYWA ŁAMANEGO)

- ① płytki kamienne, betonowe lub ceramiczne grubowarstwowe
- ② kruszywo - **B1**
- ③ mata drenażowa - **T60**
- ④ geowłóknina
- ⑤ izolacja (opcjonalnie - papa bitumiczna-podkładowa, masa KMB, zaprawa uszczelniająca)
- ⑥ profil okapowy - **K60**
- ⑦ otwór odwadniający
- ⑧ podkład betonowy

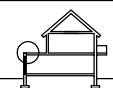

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

projektant:	_____	podpis:	
inwestor:	_____		
obiekt / temat :	_____		
	nr projektu :	data :	nr rys. :
	Plik :	faza: P.B.	skala : 1:10