



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO **K100**: BALKON BEZ OCIEPLENIA
- POSADZKA CERAMICZNA

- ① płytki ceramiczne
- ② zaprawa klejowa
- ③ zaprawa uszczelniająca
- ④ taśma wzmacniająca
- ⑤ profil okapowy - **K100**
- ⑥ podkład cementowy
- ⑦ konstrukcja płyty balkonu
- ⑧ łącznik termiczny

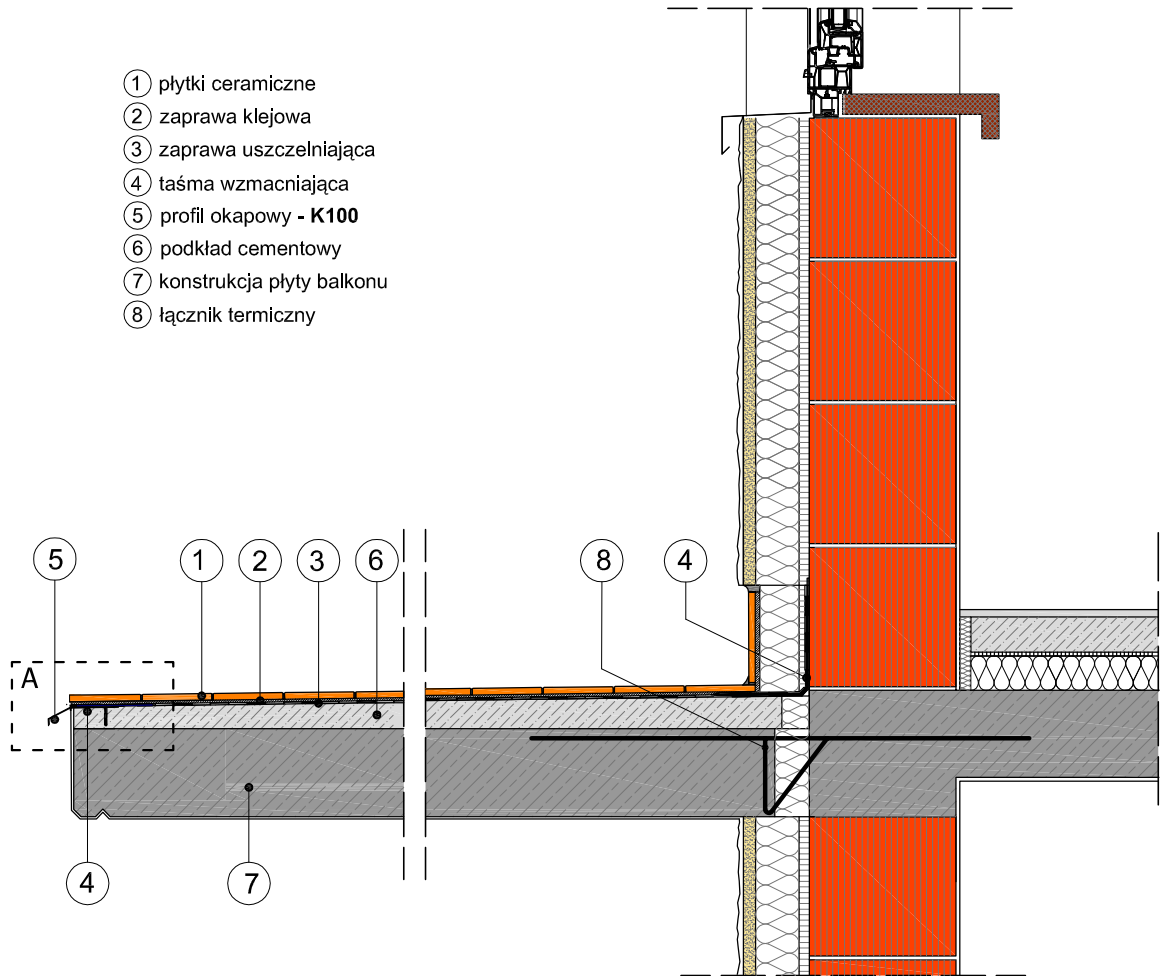


A

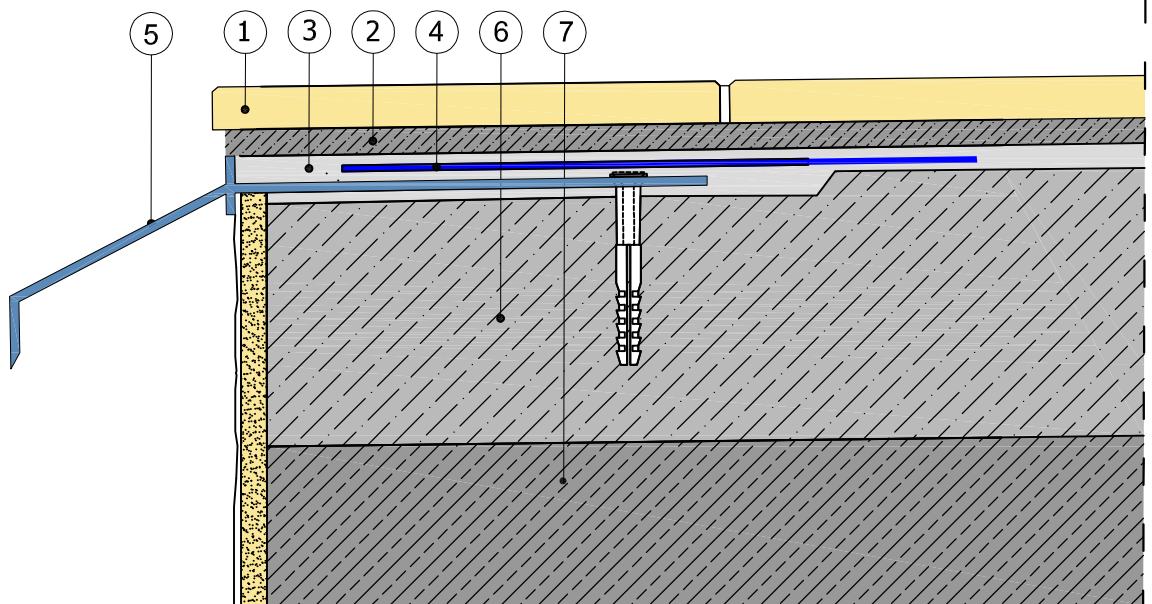

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

renoplast
DORADZTWO TECHNICZNE

www.renoplast.pl e-mail: biuro@renoplast.pl tel. 0048 33 863 78 89

projektant:			podpis:
inwestor:			
obiekt / temat :			
	nr projektu :	data :	nr rys. :
	Plik :	faza: P.B.	skala : 1:10