
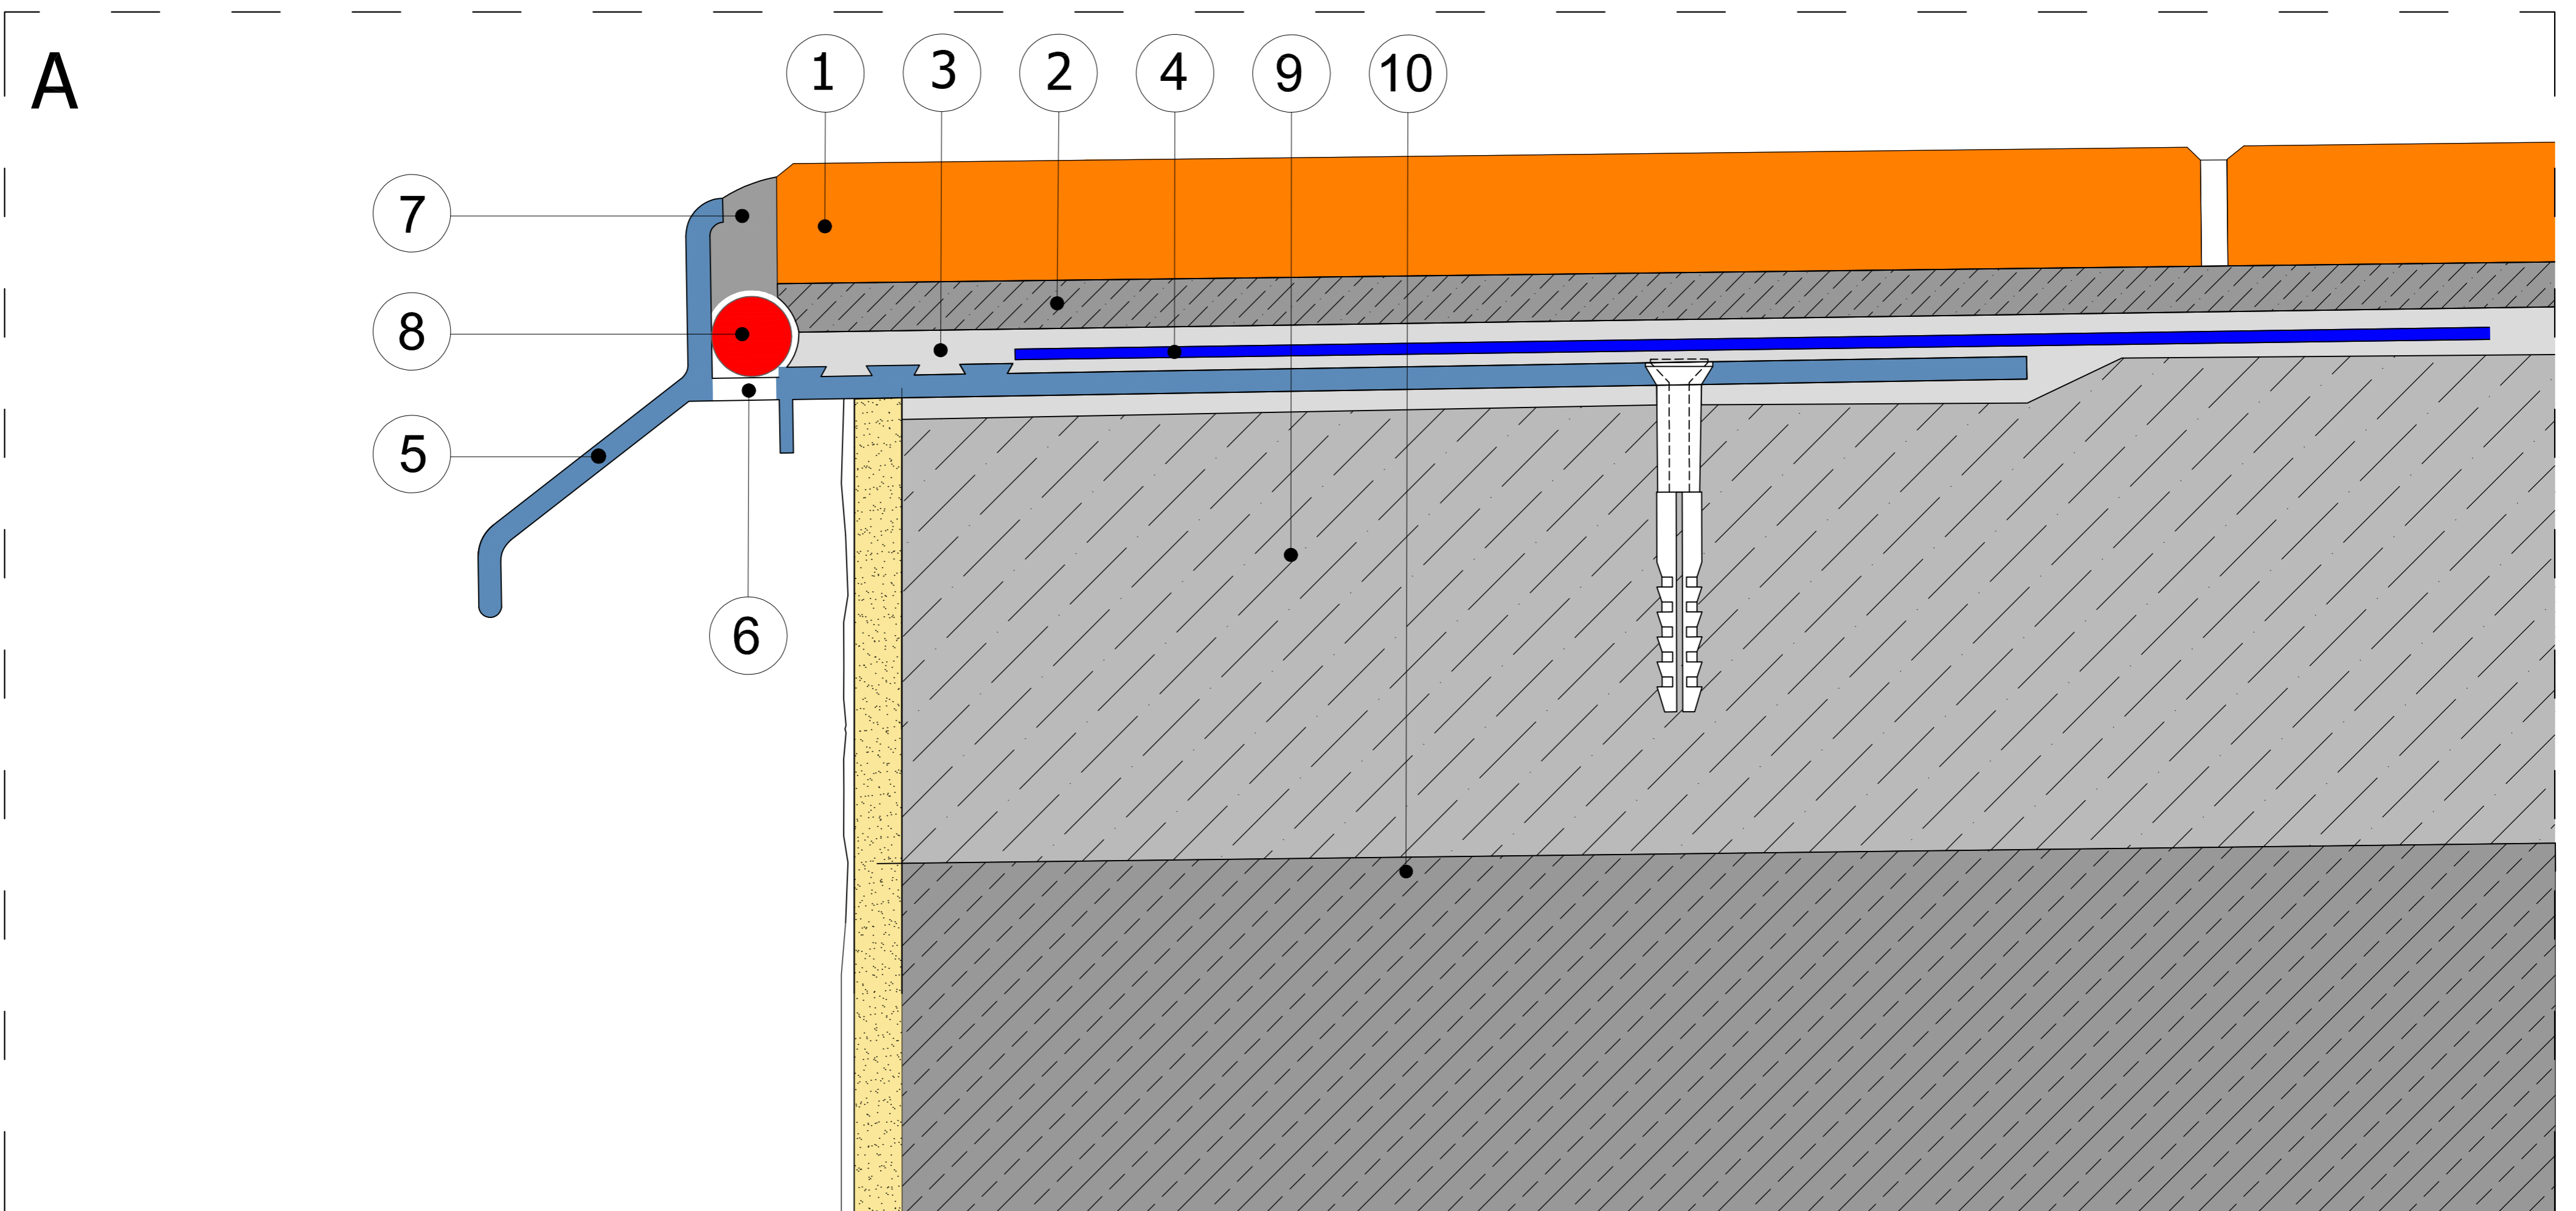


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO **K30**: BALKON BEZ OCIEPLENIA
- POSADZKA CERAMICZNA


- ① płytki ceramiczne
- ② zaprawa klejowa
- ③ zaprawa uszczelniająca
- ④ taśma wzmacniająca
- ⑤ profil okapowy - **K30**
- ⑥ otwór odprowadzający wilgoć
- ⑦ elastyczna masa uszczelniająca
- ⑧ sznur dylatacyjny (Ø6mm)
- ⑨ podkład cementowy
- ⑩ konstrukcja płyty balkonu
- ⑪ łącznik termiczny

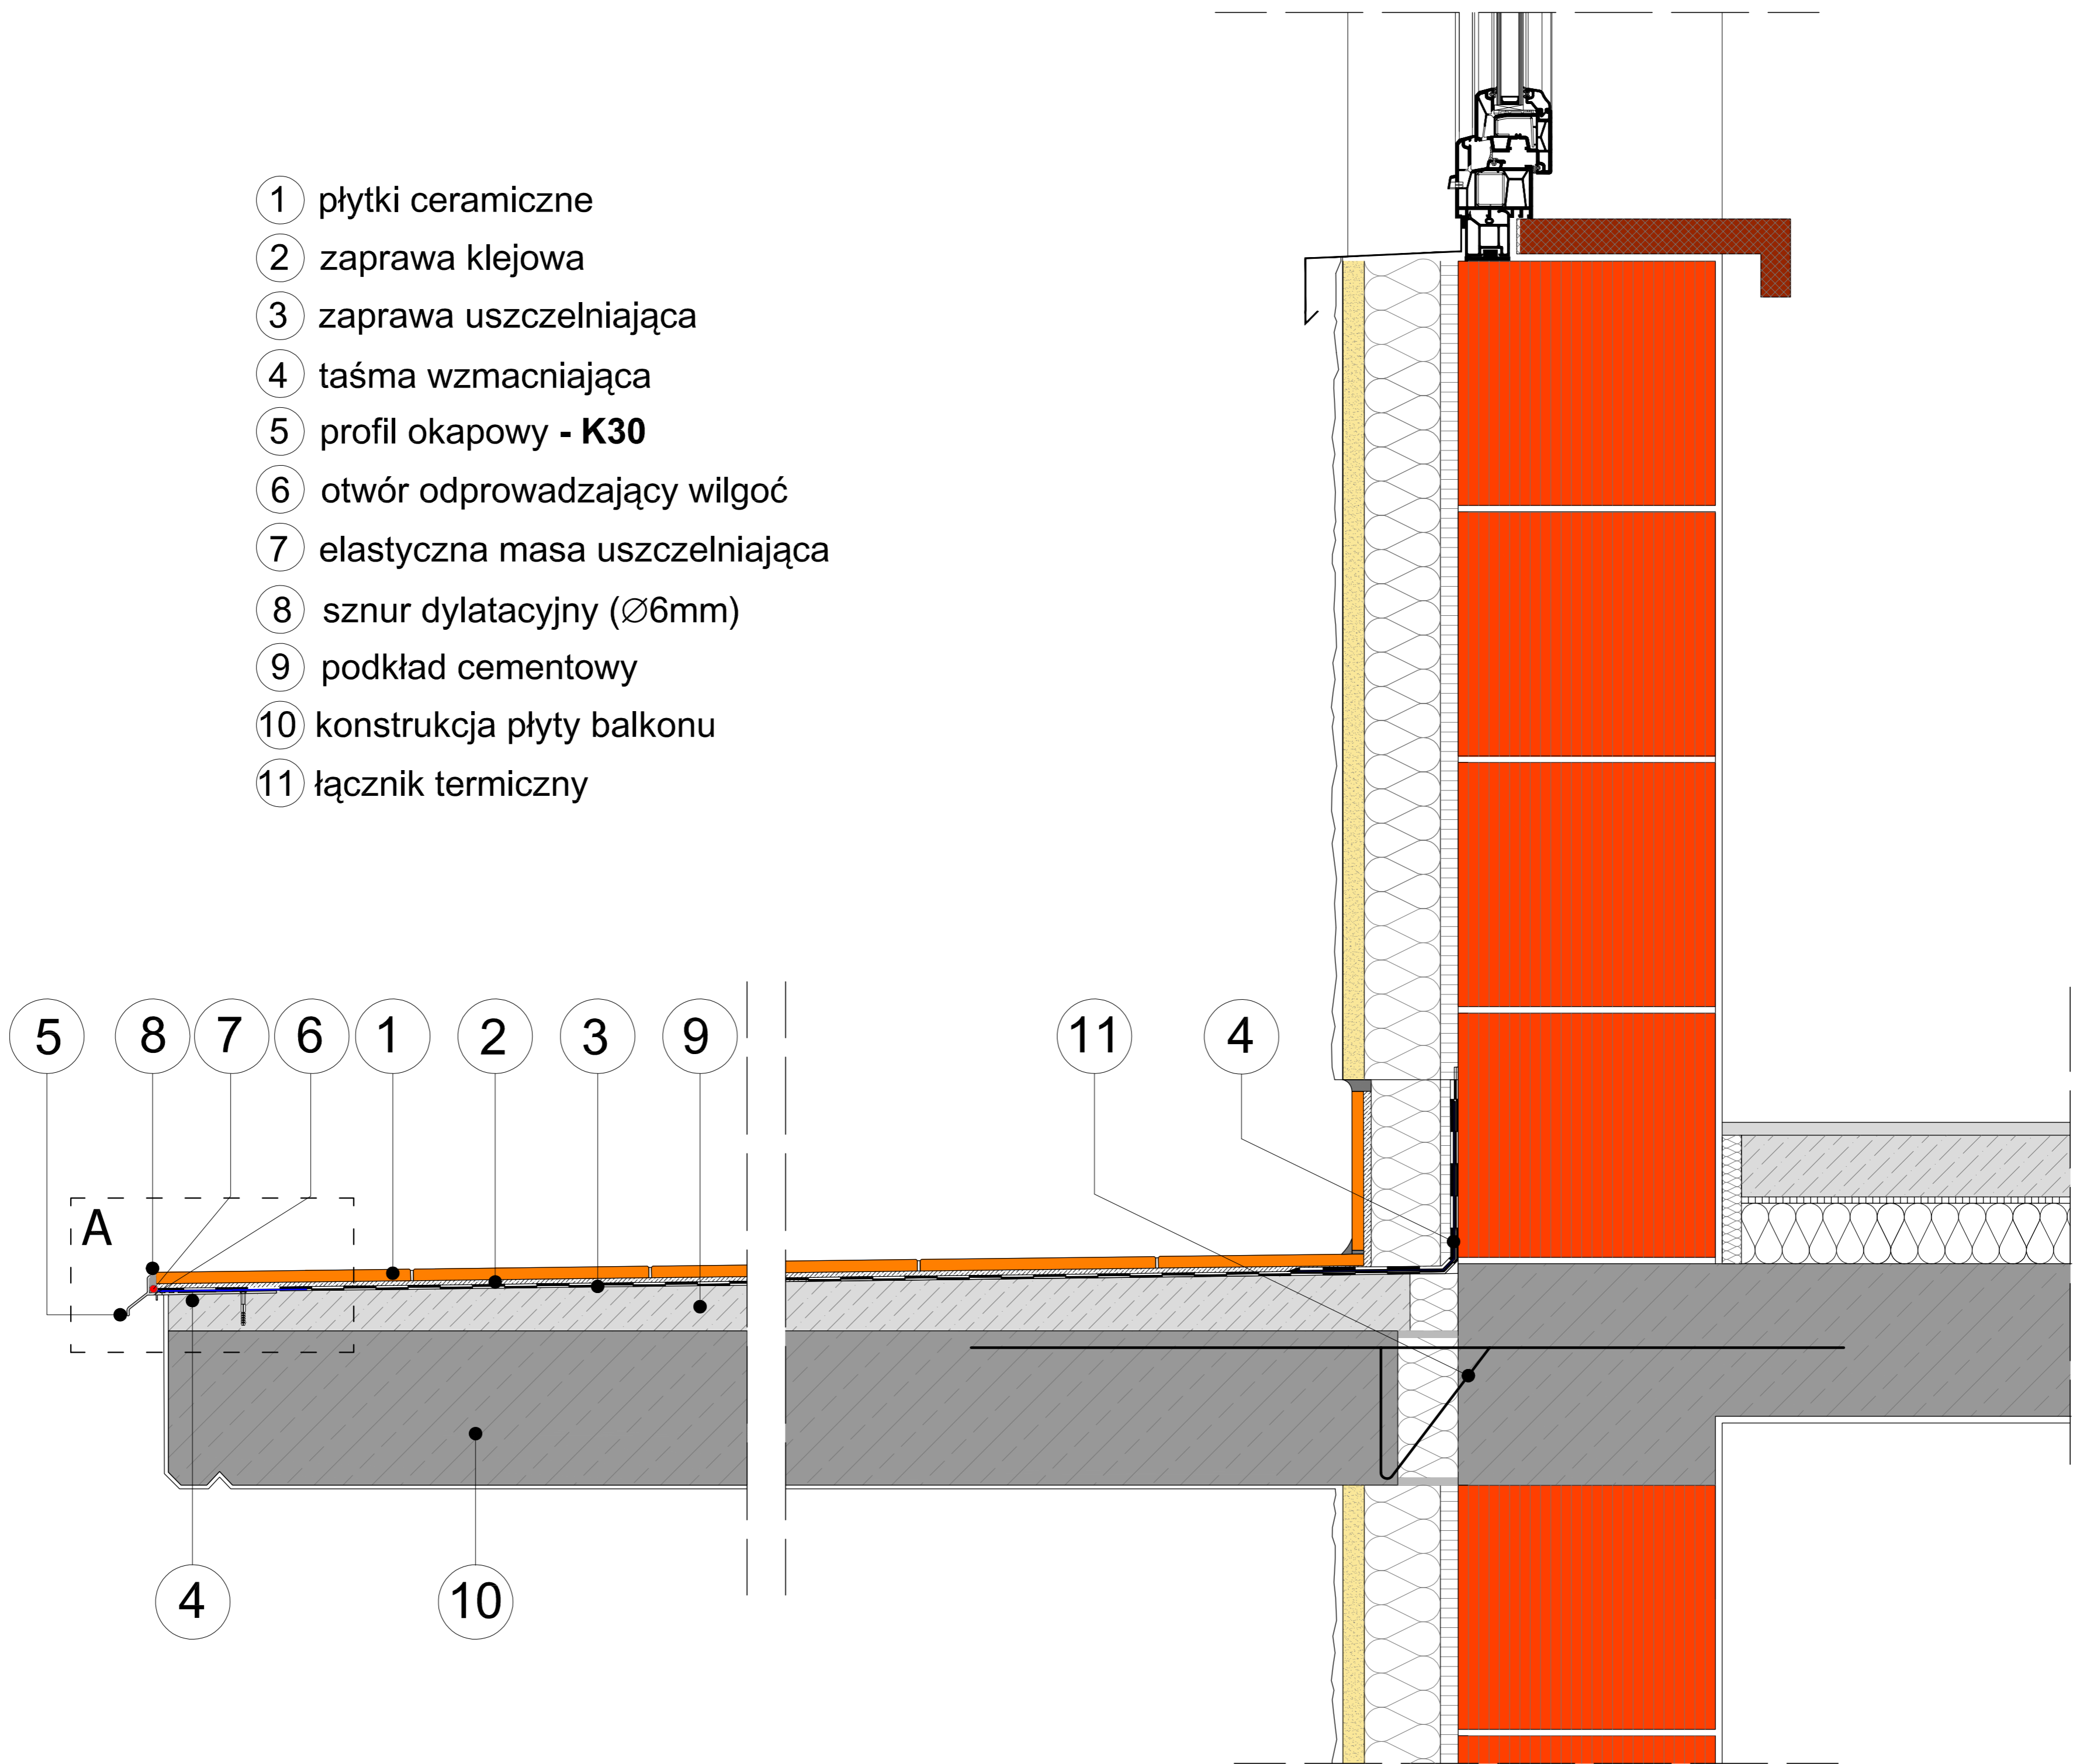

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

renoplast
DORADZTWO TECHNICZNE

www.renoplast.pl e-mail: biuro@renoplast.pl tel. 0048 33 863 78 89

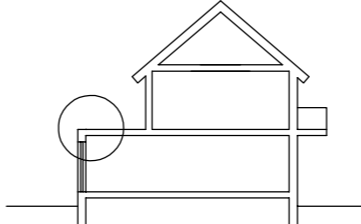projektant:	_____	podpis:	
inwestor:	_____		
obiekt / temat :	_____		
	nr projektu :	data :	nr rys. :
	Plik :	faza: P.B.	skala : 1:10