
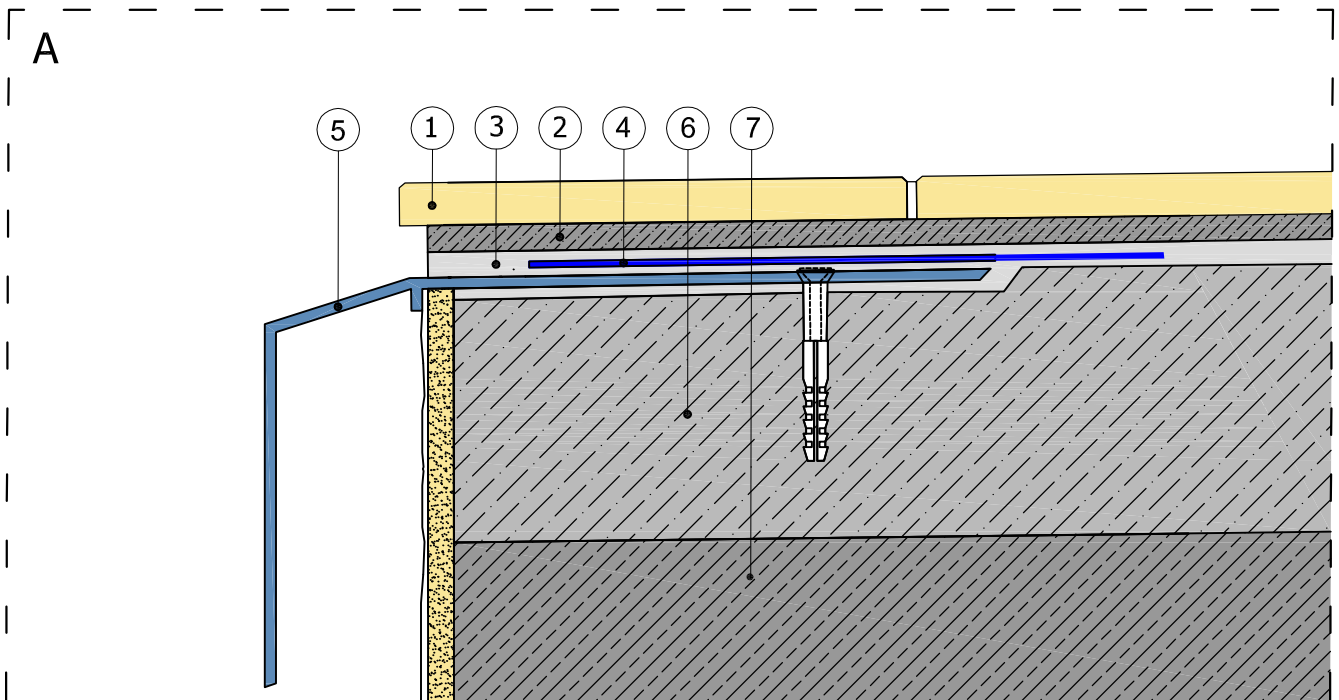



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO **K301**: BALKON BEZ OCIEPLENIA
- POSADZKA CERAMICZNA

- ① płytki ceramiczne
- ② zaprawa klejowa
- ③ zaprawa uszczelniająca
- ④ taśma wzmacniająca
- ⑤ profil okapowy - **K301**
- ⑥ podkład cementowy
- ⑦ konstrukcja płyty balkonu
- ⑧ łącznik termiczny

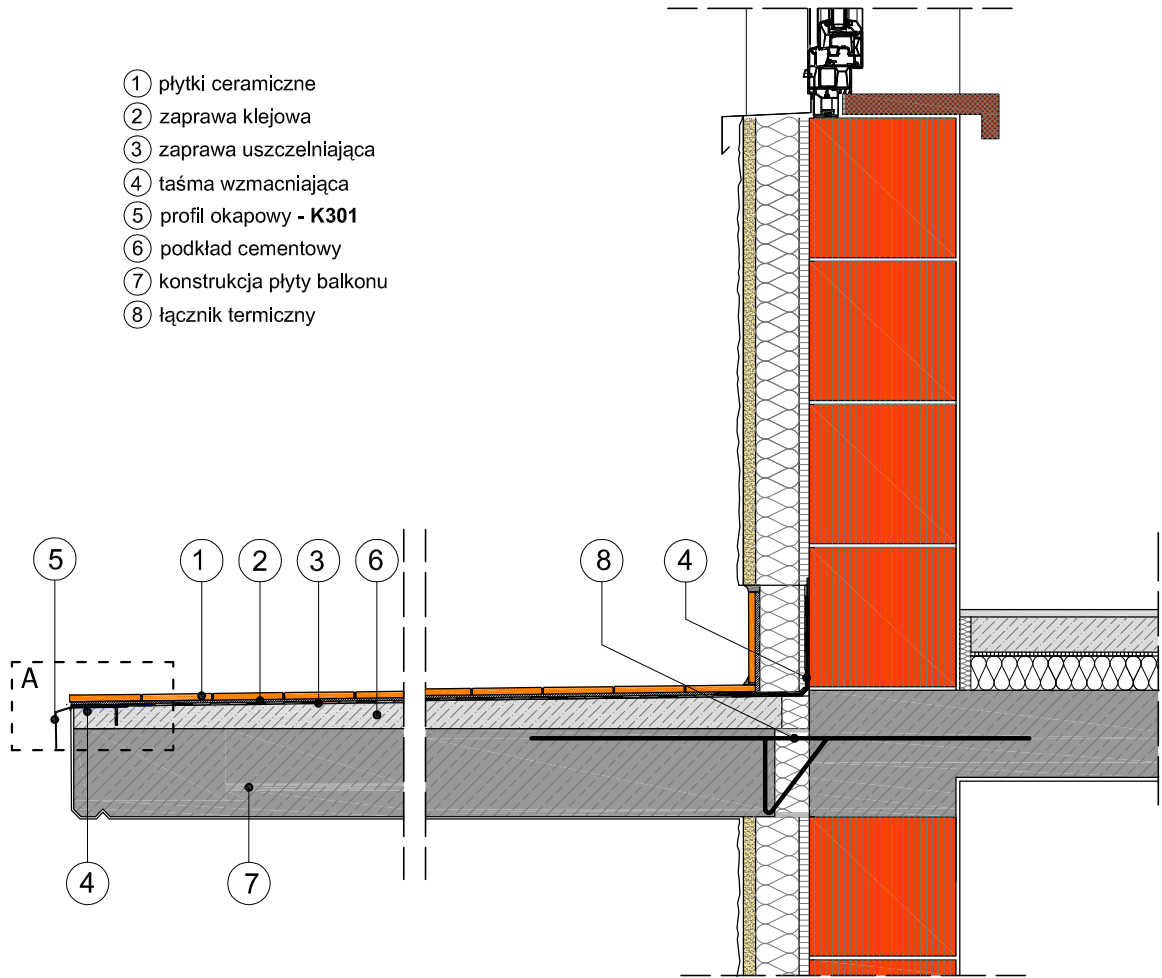

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

| | | | |
|---|---------------|--------|-----------|
| projektant: | | | podpis: |
| inwestor: | | | |
| obiekt / temat : | | | |
|  | nr projektu : | data : | nr rys. : |
| | Plik : | faza: | skala : |
| | | P.B. | 1:10 |

renoplast
DORADZTWO TECHNICZNE

www.renoplast.pl e-mail: biuro@renoplast.pl tel. 0048 33 863 78 89