
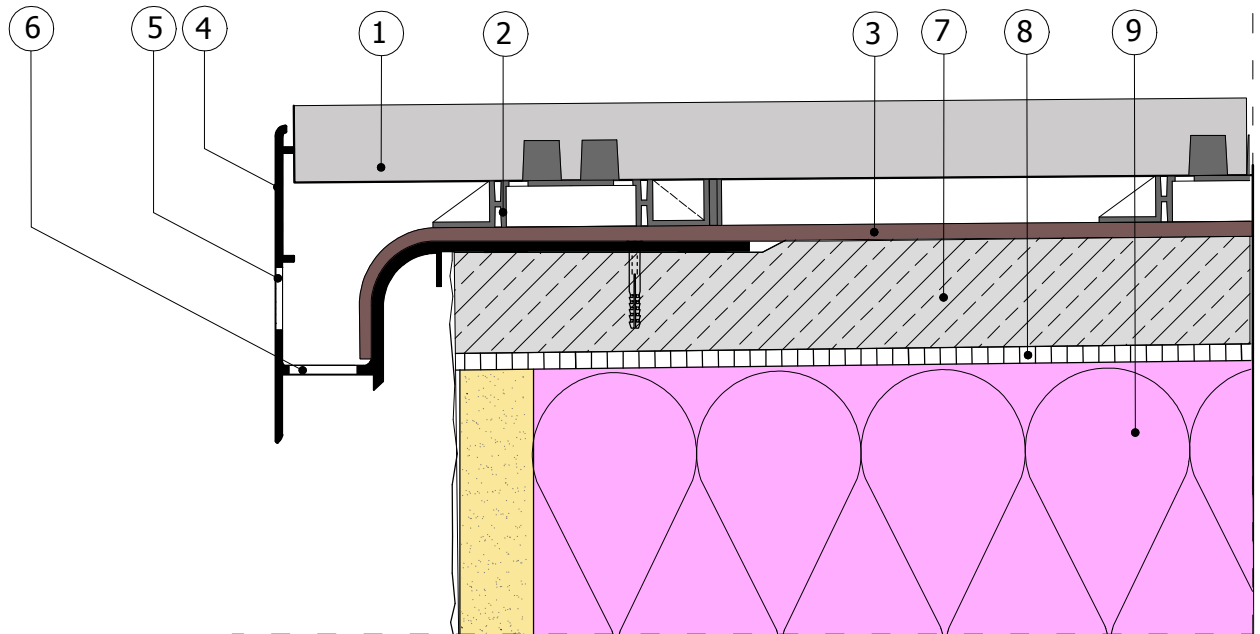


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO W30 I PODKŁADKI TARASOWEJ SMART:  
TARAS Z POSADZKĄ Z PŁYTEK KAMIENNYCH, BETONOWYCH LUB CERAMICZNYCH GRUBOWARSTWOWYCH



- ① płyta betonowa, kamienna lub ceramiczna grubowarstwowa
- ② podkładka SMART
- ③ hydroizolacja
- ④ profil okapowy W30
- ⑤ otwór przelewowy
- ⑥ otwór spływowy
- ⑦ podkład cementowy
- ⑧ folia PE
- ⑨ termoizolacja (wytrz. na ściskanie >300kPa)

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

projektant:	_____	podpis:	_____
inwestor:	_____		
obiekt / temat :	_____		
	nr projektu :	data :	nr rys. : <b>4</b>
	Plik :	faza: <b>P.B.</b>	skala :